Pièces détachées pour Tronquateur

Image	No. de commande	Description de la pièce
	44521027	Bearing outward 4,8
	44523020	Bouton pour stick-out Tronquateur
	44523021	Bouton pour stick-out Tronquateur-S
	44490910	Cadre Tronquateur

	44490915	Cadre Tronquateur double
	44470224	Circle O-ring Ø24×2 mm
	75523020	Console complet pour affûteuse UT / UTC
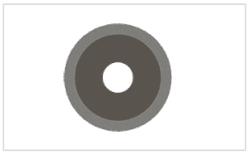	44490517	Disque abrasif Tronquateur
	41530540	Disque Ø5×30
	44520048	Ecrou fermeture
	44523035	Foret 3,3 mm
	44523010	Guide excentrique
	44523011	Guide excentrique S
	44523015	House for stickout
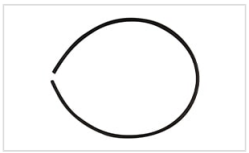	44520009	Joint d’étanchéité pour fenêtre/verre d’inspection

	44470124	Membrane caoutchouc
	44520027	Pallier extèrieur en bronze
	44523037	Taraud M3
	44523036	Tourne-à-gauche réglable, M3-M10
	75523030	Tronquateur de bits et de robinets
	44510290	Verre/fenêtre d’inspection
	44523005	Verrou pour guide excentrique
	40210406	Vis allen M4x6
	40310404	Vis de blocage M4x6
	44520004	Vis de serrage avec taquet
	40320410	Vis de serrage p. verre inspection

44496525 Vis M5 filetage gauche

Klokkestøbervej 4
9490 Pandrup
Denmark

Tel.: (+45) 96 50 62 33
info@inelco-grinders.com