

inelco grinders

SERVICE-ANLEITUNG

TÄGLICHE INSPEKTION

- Winkelleinstellung lösen und hin und her bewegen. Einführungschanal mit der Bürste reinigen, wie im QR-Video beschrieben.




FILTER WECHSELN

- Prüfen Sie beim Wechsel der Diamant-Schleifscheibe und bei jeder Änderung der Schleifposition, den Filter. Ist der Filter voll, folgen Sie den Schritten des QR-Code-Videos.



SCHLEIFPOSITION WECHSELN

- Zum Ändern der Schleifposition befolgen Sie bitte die Schritte im Handbuch oder folgen Sie dem im QR-Code gezeigten Video.

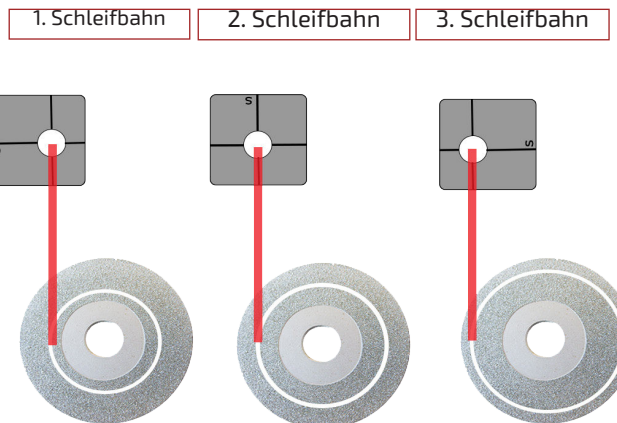

WICHTIGER HINWEIS

- Benutzen Sie den Neutrix-Wolframschleifer nicht im Koffer - Überhitzungsgefahr!
- Nach mehreren Schleifvorgängen legen Sie eine Abkühlpause ein, um den Motor vor Überhitzung zu schützen.



- Beim Reinigen des Gerätes die notwendige Schutzausrüstung tragen.
- Zur Vermeidung von Transportschäden bewahren Sie das Neutrix immer im Transportkoffer auf und sichern Sie eine sichere Verpackung.
- Zum Wechsel der Schleifscheibe folgen Sie der Beschreibung in der Bedienungsanleitung oder dem im QR-Code gezeigten Video.
- Bitte geben Sie die gefüllten Filter an Ihren Händler zurück.

