

inelco grinders

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

INSPECCIÓN DIARIA

- Mueva y afloje el ajuste del ángulo para garantizar un movimiento libre y limpie el soporte de la guía con el cepillo incluido. Siga los pasos indicados en el vídeo del código QR.



CAMBIO DE FILTRO

- Cambie el filtro del afilado cuando esté lleno, cuando cambie la posición de afilado o cuando cambie el disco de afilado. Siga los pasos del video desde el código QR.





CAMBIO DE POSICIÓN DE AFILADO


- Cuando desee cambiar la posición de afilado, siga los pasos indicados en el manual o en el vídeo mostrado en el código QR.




1. Posición de afilado

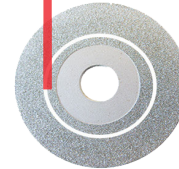

2. Posición de afilado



3. Posición de afilado



INFORMACIÓN IMPORTANTE

- No utilice Neutrix mientras se encuentre en el maletín, ya que el afilador necesita aire para enfriar el motor y el filtro de polvo a fin de evitar el sobrecalentamiento.
- Después de varios afilados repetidos, Neutrix puede sobrecalentarse y requerir enfriamiento entre los afilados.



- Es recomendable que la persona que realice la limpieza utilice el equipo de protección necesario.
- Para evitar daños durante el transporte, mantenga Neutrix en el maletín y procure que su embalaje sea el adecuado.
- Si es preciso cambiar el disco de afilado, siga los pasos indicados en el manual o vea el vídeo mostrado en el código QR.
- Devuelva los filtros de polvo llenos al distribuidor.

