

INSTRUCTIONS DE SERVICE

INSPECTION QUOTIDIENNE

- Déplacez et desserrez le réglage de l'angle pour assurer un mouvement libre et nettoyez le support de guide avec la brosse fournie. Suivez les étapes de la vidéo à partir du code QR.



CHANGEMENT DU FILTRE

- Changez le filtre de l'affûteuse, lorsque celui-ci est rempli de poussières. A ce moment-là, il convient de changer la position d'affûtage sur le disque. Suivez les étapes de la vidéo à partir du code QR.




CHANGEMENT DE LA POSITION D'AFFÛTAGE

- Lorsque vous souhaitez changer la position sur le disque d'affûtage, il convient de suivre les instructions du manuel ou celle de la vidéo se trouvant dans le code QR.






1. la position d'affûtage



2. la position d'affûtage



3. la position d'affûtage

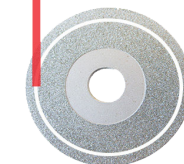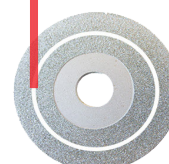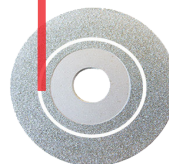

INFORMATIONS IMPORTANTES

- N'utilisez pas l'affûteuse Neutrix, lorsqu'elle est dans le coffret. En effet, l'affûteuse a besoin d'air pour refroidir le moteur et le filtre de poussière afin d'éviter la surchauffe.
- Après plusieurs affûtages, l'affûteuse Neutrix peut surchauffer nécessitant un temps de refroidissement entre les affûtages.



- Il est conseillé que la personne en charge du nettoyage porte les équipements de protection nécessaires.
- Veuillez garder l'affûteuse Neutrix dans son coffret assurant un emballage approprié tout en évitant les dommages de transport.
- Il est nécessaire de changer le disque d'affûtage. Veuillez suivre les étapes du manuel ou consulter la vidéo montrée dans le code QR.
- Veuillez retourner les filtres à poussière pleins à votre distributeur.

