

inelco grinders

INSTRUÇÕES DE SERVICE

INSPEÇÃO DIÁRIA

- Mova e desaperte a regulação do ângulo para permitir movimentos desimpedidos e limpe o suporte da guia com a escova incluída. Siga as instruções do vídeo do código QR.



SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO

- Substitua o filtro no afiador quando se encher, quando mudar a posição de afiação ou quando substituir o disco do afiador. Siga as instruções do vídeo do código QR.




MUDANÇA DA POSIÇÃO DE AFIAÇÃO


- Quando quiser mudar a posição de afiação, siga as instruções do manual ou do vídeo do código QR.







1. Percurso de afiação



2. Percurso de afiação



3. Percurso de afiação

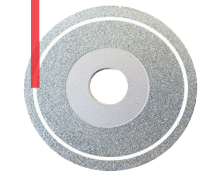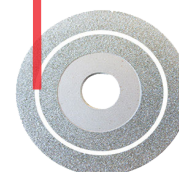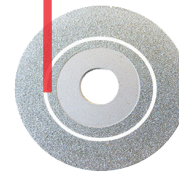

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

- Não utilize o afiador Neutrix enquanto estiver no estojo porque o afiador precisa de ar para arrefecer o motor e o filtro para evitar aquecimento excessivo.
- Após afiar repetidamente, o Neutrix poderá aquecer-se demasiado, nesse caso será necessário aguardar que arrefeça entre as operações de afiar.



- É aconselhável que a pessoa que opere efetua a limpeza use o equipamento de proteção necessário.
- Para evitar danos durante o transporte, mantenha o Neutrix no estojo e embale o estojo adequadamente.
- Caso seja necessário substituir o disco de afiação, siga as instruções do manual ou assista o vídeo do código QR.
- Devolva ao distribuidor os filtros após se encherem de pó.

