

## INSTRUCCIONES DE **SERVICIO**

### INSPECCIÓN DIARIA


- Inspección visual de daños, fugas, nivel de líquido y grado de contaminación del líquido abrasivo y la consola de afilado.

Asegúrese de que el ajuste del ángulo se mueva libremente.



### INSPECCIÓN MENSUAL/ DESPUÉS DE 1000 AFILADOS

- Limpie el interior de la cámara de afilado cuando la luz LED se **ilumine** en amarillo o al menos una vez al mes siguiendo los pasos descritos en el manual o en el video que se muestra en el código QR.

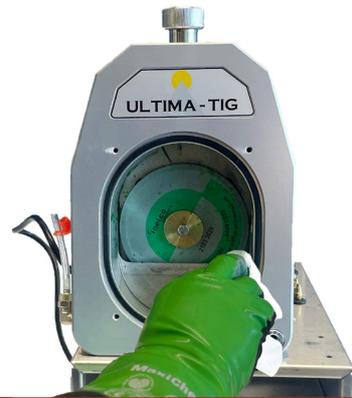

### INSPECCIÓN TRIMESTRAL/ DESPUÉS DE 5000 AFILADOS

- Retire y limpie toda la consola de afilado y el interior de la cámara de afilado cuando la luz LED **parpadee** en amarillo o al menos una vez cada tres meses, siguiendo los pasos descritos en el manual o en el video que se muestra en el código QR. Recomendamos usar agua tibia.



- Limpie a fondo el afilador cada vez que reemplace el disco del afilador, cuando el colector de polvo esté lleno o antes si es necesario. Es recomendable que la persona que realiza la limpieza use el equipo de protección necesario.

- Para evitar daños durante el transporte, se deben desmontar el líquido abrasivo, el colector de polvo, la bancada y los posibles complementos, como el AutoGrind Digital.

- Si es necesario cambiar el disco del afilador, siga los pasos del manual o en el video que se muestra en el código QR.



- Cuando el colector de polvo esté lleno, devuélvalo al distribuidor.