


INSTRUCTIONS DE SERVICE

INSPECTION JOURNALIÈRE


- Inspection visuelle des dommages, fuites, niveau de liquide, degré de contamination du liquide d'affûtage et de la console d'affûtage.

Assurez-vous du libre mouvement du réglage de l'angle.

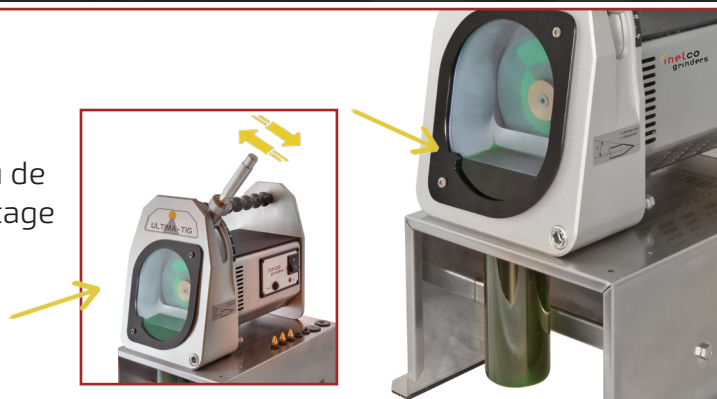

INSPECTION MENSUELLE/ SERVICE 1000 AFFÛTAGES

- Nettoyez l'intérieur de la chambre d'affûtage, lorsque la LED **s'allume** en jaune ou au moins une fois par mois selon les étapes décrites dans le manuel ou consulter la vidéo affichée dans le code QR.

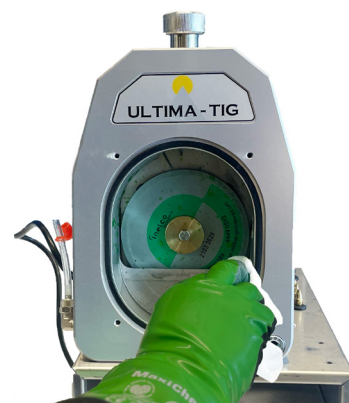

INSPECTION TRIMESTRIELLE/ SERVICE 5000 AFFÛTAGES

- Démontez et nettoyez toute la console d'affûtage ainsi que l'intérieur de la chambre d'affûtage au moins une fois tous les trois mois en suivant les étapes décrites dans le manuel. Ces opérations doivent également être réalisées, lorsque la LED **clignote** en jaune. Lors de cette étape, nous vous recommandons d'utiliser de l'eau chaude ou de visionner la vidéo montrée dans le code QR.



- Nettoyez soigneusement l'affûteuse Ultima-TIG à chaque remplacement du disque d'affûtage. Lorsque le réceptacle de poussières est rempli, ou plus tôt si nécessaire, la personne en charge du nettoyage doit porter les équipements de protection.

- Afin d'éviter tout dommage pendant le transport, le réceptacle avec liquide, la table et l'AutoGrind Digital doivent être démontés. Le liquide d'affûtage doit être vidangé.

- Au cas où vous souhaitez enlever le disque d'affûtage, veuillez suivre les étapes du manuel ou visionner la vidéo montrée dans le code QR.



- Lorsque le réceptacle de poussières est rempli, veuillez renvoyer celui-ci à votre fournisseur.