


# inelco grinders

## INSTRUÇÕES DE SERVIÇO

### INSPEÇÃO DIÁRIA


- Inspeção visual a buscar danos, perdas, nível do fluido e grau de contaminação do fluido para afiação, e a consola de afiação.

Assegure a facilidade dos movimentos para o ajuste do ângulo.

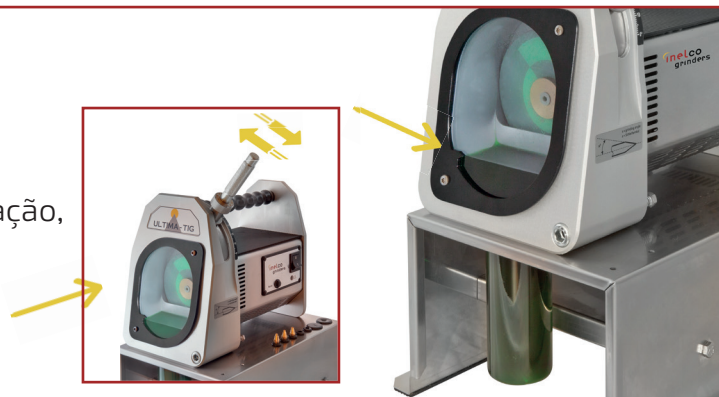

### INSPEÇÃO MENSAL / 1000 OPERAÇÕES DE AFIAÇÃO

- Limpe o interior da câmara de afiação quando o LED se **acender** amarelo, ou pelo menos uma vez por mês, siga as instruções do manual, ou assista o vídeo do código QR.

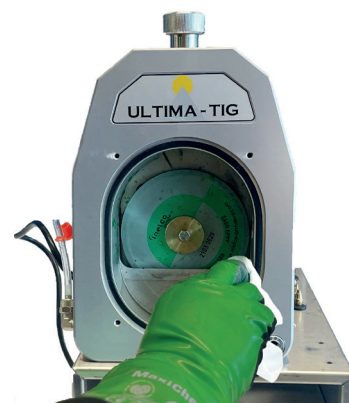

### INSPEÇÃO TRIMESTRAL / 5000 OPERAÇÕES DE AFIAÇÃO

- Remova e limpe inteiramente a consola de afiação e o interior da câmara de afiação, quando o LED amarelo **piscar** ou pelo menos a cada três meses, siga as instruções do manual; para esta operação é recomendável usar água morna; ou assista o vídeo do código QR.



- *Limpe inteiramente o afiador cada vez que substituir o disco de afiação, caso o coletor de pó esteja cheio, ou, mesmo antes, caso seja necessário. É aconselhável que quem efetua esta limpeza use o equipamento de proteção necessário.*

- *Para evitar danos durante o transporte, o fluido de afiação, o depósito do líquido, a bancada e as peças complementares que haja, nomeadamente o AutoGrind Digital, devem estar desmontados.*

- *Caso seja necessário substituir o disco de afiação, siga as instruções do manual, ou assista o vídeo do código QR.*

- *Quando o coletor de pó estiver cheio, devolva-o ao distribuidor.*

