



# Pièces détachées pour Tronquateur

Image

No. de commande

Description de la pièce



44521027

Bearing outward 4,8



44523020

Bouton pour stick-out Tronquateur



44523021

Bouton pour stick-out Tronquateur-S



44490910

Cadre Tronquateur




44490915 Cadre Tronquateur double



44470224 Circle O-ring Ø24x2 mm



75523020 Console complet pour affûteuse UT / UTC

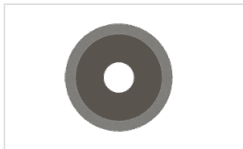


44490517 Disque abrasif Tronquateur



41530540 Disque Ø5x30



44520048 Erou fermeture

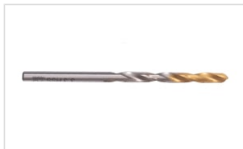

44523035 Foret 3,3 mm




44523010 Guide excentrique



44523011 Guide excentrique S



44523015 House for stickout

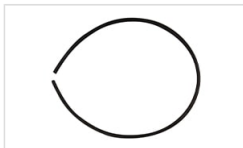

44520009 Joint d'étanchéité pour fenêtre/verre d'inspection



44470124

Membrane caoutchouc



44520027

Pallier extérieur en bronze



44523037

Taraud M3



44523036

Tourne-à-gauche réglable, M3-M10



75523030

Tronçateur de bits et de robinets



44510290

Verre/fenêtre d'inspection



44523005

Verrou pour guide excentrique



40210406

Vis allen M4x6



40310404

Vis de blocage M4x6



44520004

Vis de serrage avec taquet



40320410

Vis de serrage p. verre inspection



44496525

Vis M5 filetage gauche

 **inelco**  
grinders

Industrivej 3  
9690 Fjerritslev  
Denmark

Tel.: (+45) 96 50 62 33  
[info@inelco-grinders.com](mailto:info@inelco-grinders.com)