


inelco grinders

SERVICE INSTRUKTIONER

DAGLIG KONTROL


- Der skal foretages en visuel inspektion for skader, utætheder, væskeniveau og forureningsgrad af slibevæsken og slibekonsollen.

Sørg for fri bevægelighed af vinkeljusteringen.

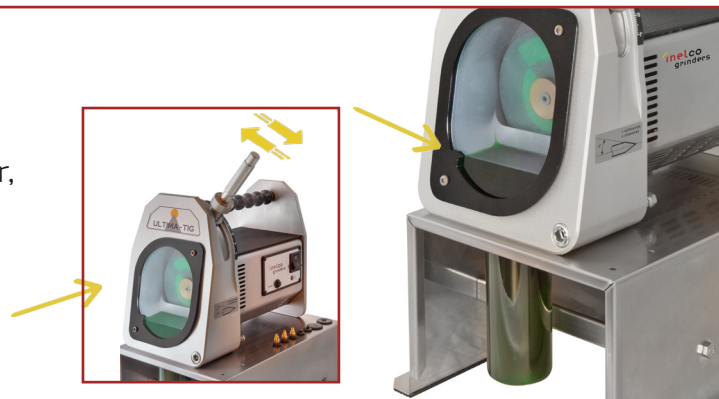

MÅNEDLIG KONTROL/ EFTER 1000 SLIBNINGER

- Rengør indersiden af slibekammeret, når LED-lampen **lyser** gult eller mindst én gang månedligt. Følg trinene, beskrevet i manualen eller se videoen, vist i QR-koden.

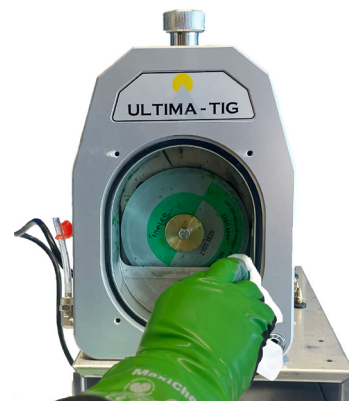

KVARTÅRLIG KONTROL/ EFTER 5000 SLIBNINGER

- Afmontér slibekonsollen og rengør den samt indersiden af slibekammeret, når LED-lampen **blinker** gult eller mindst en gang hver tredje måned. Følg trinene, beskrevet i manualen eller se videoen, vist i QR-koden. Vi anbefaler at bruge varmt vand.



- Rengør sliberen grundigt hver gang slibeskiven udskiftes, når støvopsamleren er fuld, eller tidligere hvis nødvendigt. Vi anbefaler, at den person, der udfører rengøringen, bærer det nødvendige beskyttelsesudstyr.

- For at undgå transportskader skal slibevæsken, væskebeholderen, bordet og eventuelle add-ons som fx AutoGrind Digital afmonteres.

- Hvis det er nødvendigt at skifte slibeskiven, følges trinene i manualen eller videoen, vist i QR-koden.



- Når støvopsamleren er fuld, skal den returneres til forhandleren.